


ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ! ИЗДЕЛИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ!

**Гидрованна для ног
Модель Р100
Руководство пользователя**

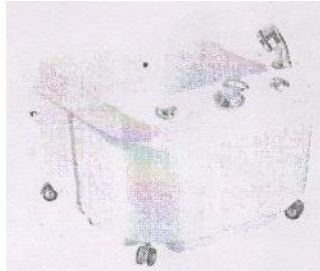

1. Порядок установки.

- а) Откройте упаковку. Вставьте душевую головку в показанную на рисунке водяную трубку и плотно закрутите соединение во избежание течи (см. рис. 1).
- б) Установите декоративную крышку на пластмассовый, квадратный в сечении держатель в направлении, указанном на схеме установки в позиции А, вставьте винт с шестигранной головкой в отверстие в центре декоративной крышки и закрутите шестигранным ключом. Затем установите заглушку (см. схему установки в позиции А).
- в) Присоедините трубы подачи горячей и холодной воды к входным отверстиям горячей и холодной воды, соответственно, и плотно закрутите соединения во избежание течи (см. рис. 2).



Рисунок 1



Схема установки в позиции А

- г) Вставьте/ присоедините слив ванны к сливному отверстию в полу под ванной (см. рис.2).
- д) Присоедините шнур питания к источнику питания. После этого можно переходить к использованию ванны для ног (см. рис.2.)

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ! ИЗДЕЛИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ!

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ! ИЗДЕЛИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ!


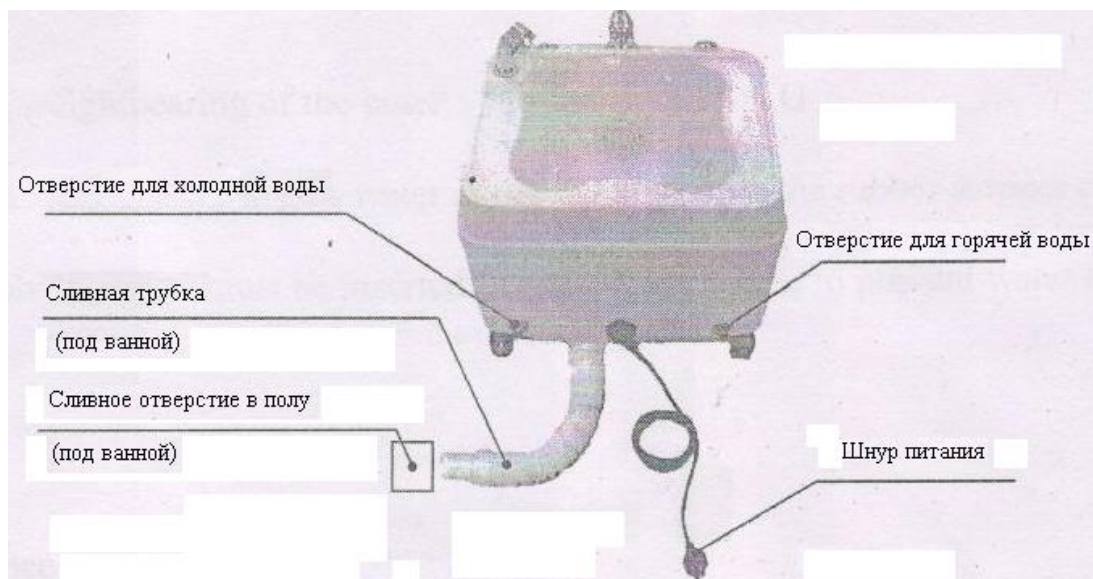


Рисунок 2

2. Руководство по эксплуатации.

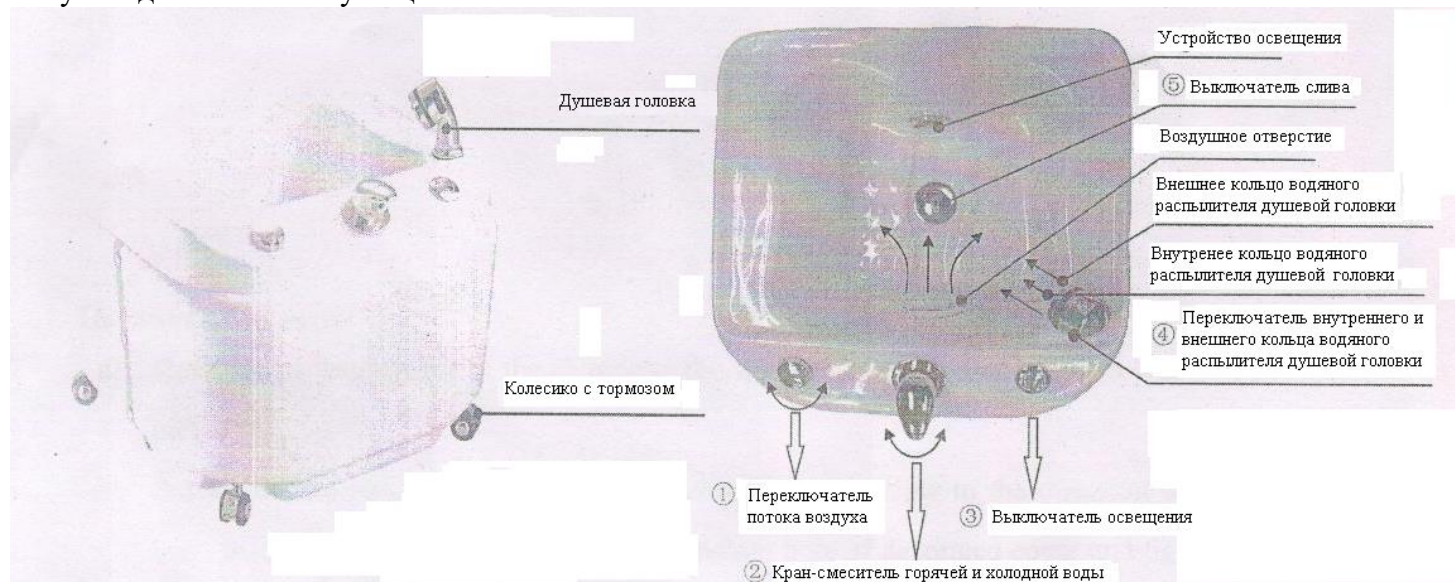

(1) Переключатель потока воздуха: направление потока воздуха может регулироваться путем поворота рукоятки данного переключателя по часовой стрелке или против часовой стрелки. Это позволяет изменять направление потока воды и выполнять гидроомывание ног.

(2) Кран-смеситель горячей и холодной воды: поворачивая рукоятку данного крана по часовой стрелке или против часовой стрелки, можно регулировать температуру подаваемой воды.

(3) Выключатель освещения: нажатие этой кнопки включает или выключает устройство освещения.

(4) Переключатель внешнего и внутреннего кольца водяного распылителя душевой головки: нажимая кнопку данного выключателя вверх и вниз, можно настраивать подачу воды из внешнего или внутреннего кольца водяного распылителя душевой головки.

Внимание: душевая головка может выдвигаться вперед или убираться назад для удобства мытья ног.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ! ИЗДЕЛИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ!


ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ! ИЗДЕЛИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ!

(5) Выключатель слива: нажатие данной кнопки позволяет открывать и закрывать сливное отверстие.

3. Примечания.

а) Максимальная грузоподъемность внутренней поверхности ванны для ног составляет 150 кг.

б) При проведении ножных ванн, если в полу имеется сливное отверстие, то резиновую заглушку можно снять. Если же нет, резиновая заглушка должна быть вставлена в сливную трубу для предотвращения утечки воды.

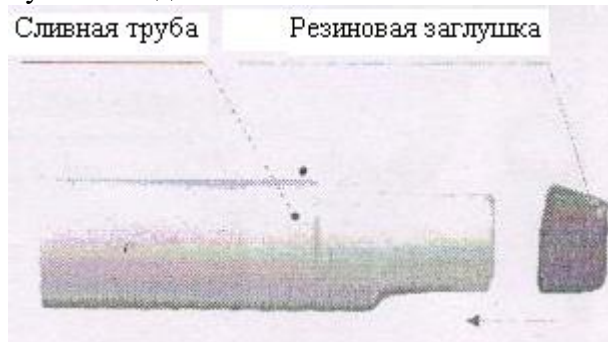

4. Техническое обслуживание изделия.

Чтобы продлить срок службы изделия, после каждого использования протирайте поверхность ванны с помощью чистой, мягкой ткани.

Для стабильной работы оборудования необходимо использовать сетевой стабилизатор напряжения

Размер: 56 x 53 x 36,5
Упаковочный размер: 59 x 55 x 39
Вес нетто: 14 кг
Вес брутто: 16 кг
Объем: 1 300 мл
Напряжение: 100-120 V/220-240V
Частота: 50Hz/60Hz



ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ! ИЗДЕЛИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ!