

4.3. Опускание сиденья на необходимую высоту осуществляется путем однократного нажатия на педаль привода гидроподъемника.

4.4 Для регулировки наклона спинки потяните ручку (в нагруженном состоянии), для возврата спинки в исходное положение уберите нагрузку и потяните ручку.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Опоры А2 остановить в отверстия основания А1.

5.2. Вставить (в оси через гидравлический цилиндр) педаль гидроподъемника А4 в отверстия гидроподъемника А3 и зажать винты в торце оси (Рисунок 2).

5.3. Гидроподъемник с педалью установить конической частью в отверстие основания А1 и закрепить с помощью шайбы и болта.

5.4. Надеть верх кресла А7 на гидроподъемник - А3.

5.5. Проверить работу кресла:

- 1) поднять сиденье в верхнее положение путем неоднократного нажатия ногой на педаль гидроподъемника А4, при этом сиденье не должно самопроизвольно опускаться в низ.
- 2) опустить сиденье нажатием на педаль А4 в крайнее нижнее положение.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышение нагрузок указанных в пункте 2.3.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Сиденье, спинку и подлокотники не реже одного раза в неделю промыть мыльным раствором и протереть насухо мягкой тканью.

7.2. Периодически раз в полгода подтягивать болты крепления составных частей изделия.

7.3. Не допускается производить обработку агрессивными растворами (кислотами, растворителями и т.п.).

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и сборки.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки со склада поставщика.

8.3. После выполнения гарантийных сервисных работ гарантийный срок не возобновляется, а действует далее.

Ремонт или замена, покрываемые гарантией должны производиться исключительно фирмой-производителем или ПРОДАВЦОМ, а все транспортные издержки покрывает ПОКУПАТЕЛЬ.

КРЕСЛО

«МД-166»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Кресло парикмахерское (далее кресло) предназначено для использования в парикмахерских, косметических и др. предприятиях. Кресло является товаром для осуществления предпринимательской деятельности.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- 2.1. Ход штока гидравлики (высота подъема кресла), мм130
 2.2. Угол поворота сидения относительно основания, градус.....от 0 до 360
 2.3. Допустимая нагрузка не более, кг.....130
 2.4. Масса, кг.....18-22

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Кресло поставляется в частично разобранном виде.
 3.2. Комплект поставки должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1.

	Наименование	Количество	Примечание
A1	Основание: Пятилучье хромир. Пятилучье пластик. Диск Полукруг Квадрат	1	На выбор согласно заказу
A2	Опора: Для пятилучья хромир. Для пятилучья пластик Для диска Для полукруга Для квадрата	5 5 0 5 4	Согласно заказу
A3	Гидроподъемник	1	
A4	Педаля гидродъемника	1	
A5	Сиденье	1	
A6	Спинка	1	
A7	Верх кресла в сборе	1	
	Ручка управления наклона спинки	1	
	Шайба	1	
	Болт	1	
	Винт	4	

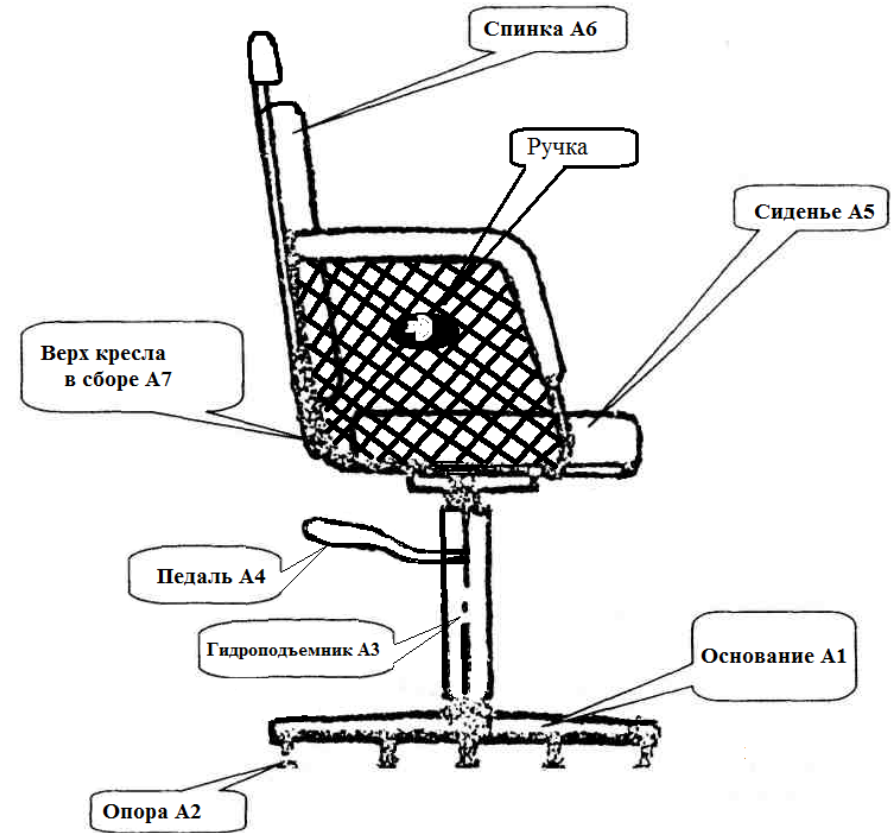


Рисунок 1.

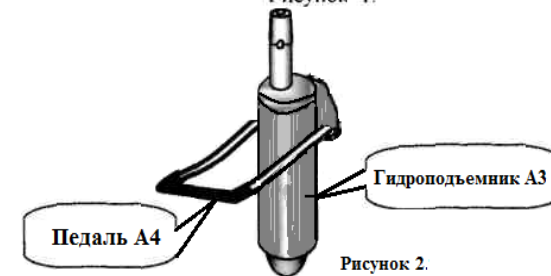


Рисунок 2.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Кресло (см. рисунок 1) состоит из основания, гидроподъемника с педалью привода, верха кресла в сборе.
 4.2. Подъем сиденья на необходимую высоту осуществляется путем нажатия ногой на педаль привода гидроподъемника.